

# 縦型スリム扇

TS-2903

## 取扱説明書


### 保証書付

この説明書は保証書と一体となっておりましてお読みになった後も大切に保管してください。

このたびは、縦型スリム扇をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。

なお、お読みになったあとも大切に保管してください。

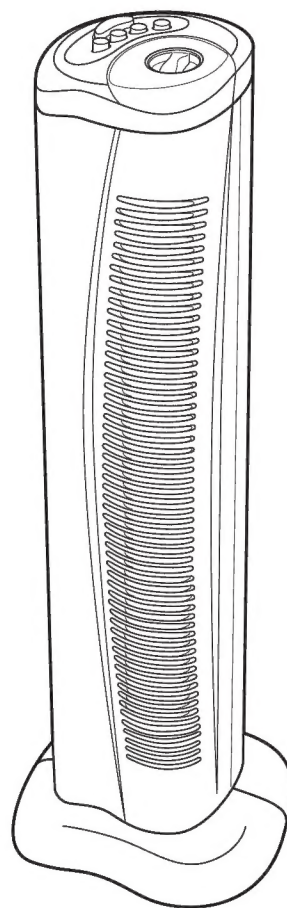







もくじ	1. 安全上の注意 .....	2～3
	2. 各部の名称 .....	4
	3. 組立て方法 .....	5
	4. 使い方 .....	6
	5. お手入れと保管について .....	6～7
	6. アフターサービスについて .....	7
	7. 仕様 .....	7
	8. 保証書 .....	裏表紙

# 1 安全上の注意

安全のために必ずお守りください。

- ご使用になる前に、この『安全上の注意』をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される、又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の意味		 記号はしてはいけない禁止の行為を示しています。		 記号はしなければならない指示行為を示しています。
--------	---	---	---	--


 <b>警告</b>				
<p>改造はしないでください。また、修理技術者以外の方は、分解修理をしないでください。</p>  <p>分解禁止</p>  <p>火災、感電、けがの原因になります。</p>		<p>お手入れや点検の際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p>  <p>電源プラグを抜く</p>  <p>感電やけがをするおそれがあります。</p>		<p>ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。</p>  <p>ぬれ手禁止</p>  <p>感電することがあります。</p>
<p>電源は必ず交流100Vをご使用ください。</p>  <p>必ず守る</p>  <p>交流100V</p> <p>交流100V以外を使うと感電、ショート、発火の原因になります。</p>		<p>電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。</p>  <p>禁止</p>  <p>電源コードが破損し、ショート、感電、火災の原因になります。</p>		<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。</p>  <p>禁止</p>  <p>感電、ショート、発火の原因になります。</p>
<p>電源プラグは根元まで確実に差込んでください。</p>  <p>必ず守る</p>  <p>根元まで確実に</p> <p>差込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。</p>		<p>電源プラグのほこり等は電源プラグを抜き、定期的に乾いた布で拭いてください。長時間使用しないときは電源プラグを抜いてください。</p>  <p>必ず守る</p>  <p>湿気等で絶縁不良となり、発火の原因となります。</p>		

# ⚠ 注 意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず、先端の電源プラグを持って引き抜いてください。



必ず守る

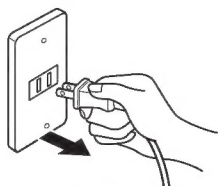


感電やショートして発火することがあります。

吸込口や吹き出し口等のすき間に指や異物を入れないでください。



禁 止



感電や故障の原因になります。

本体の上に上がったり、寄りかかったりしないでください。



禁 止




けがや破損のおそれがあります。

不安定な場所や、カーテンなど障害物の近くで使用しないでください。



禁 止

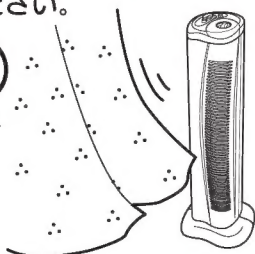


転倒や故障の原因になります。

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグを抜く

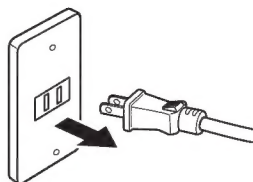


絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。

火気や高温の物に近づけないでください。



禁 止

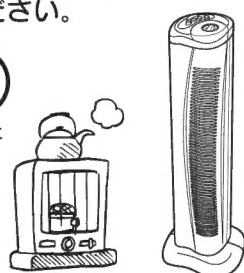

本体の変形によるショート、発火の原因になります。

ベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤等のスプレーをかけないでください。



禁 止




樹脂や塗装部分に変質したり、火災や故障の原因になります。

浴室など湿気の多い場所では使わないでください。



水場使用禁止

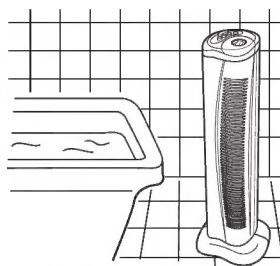


感電や故障のおそれがあります。

粉塵が多量に発生する工場などでは使用しないでください。



禁 止

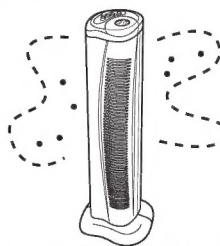


モーター焼損や故障の原因になります。

ガスレンジ等の炎の近く、引火性ガスのある所、雨や水のかかる所では使用しないでください。



禁 止

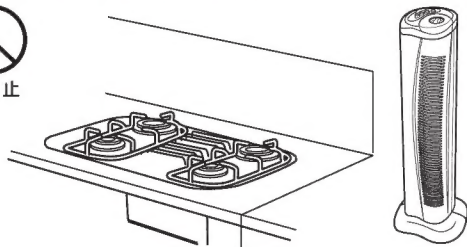


炎の立ち消え、引火、爆発やショートして火災・感電の原因になります。

風を長時間、からだにあてないでください。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方、眠気を誘う薬を服用された方や深酒・疲労の激しい方はご注意ください。




禁 止

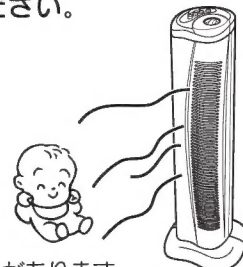

健康を害することがあります。



## 2 各部の名称

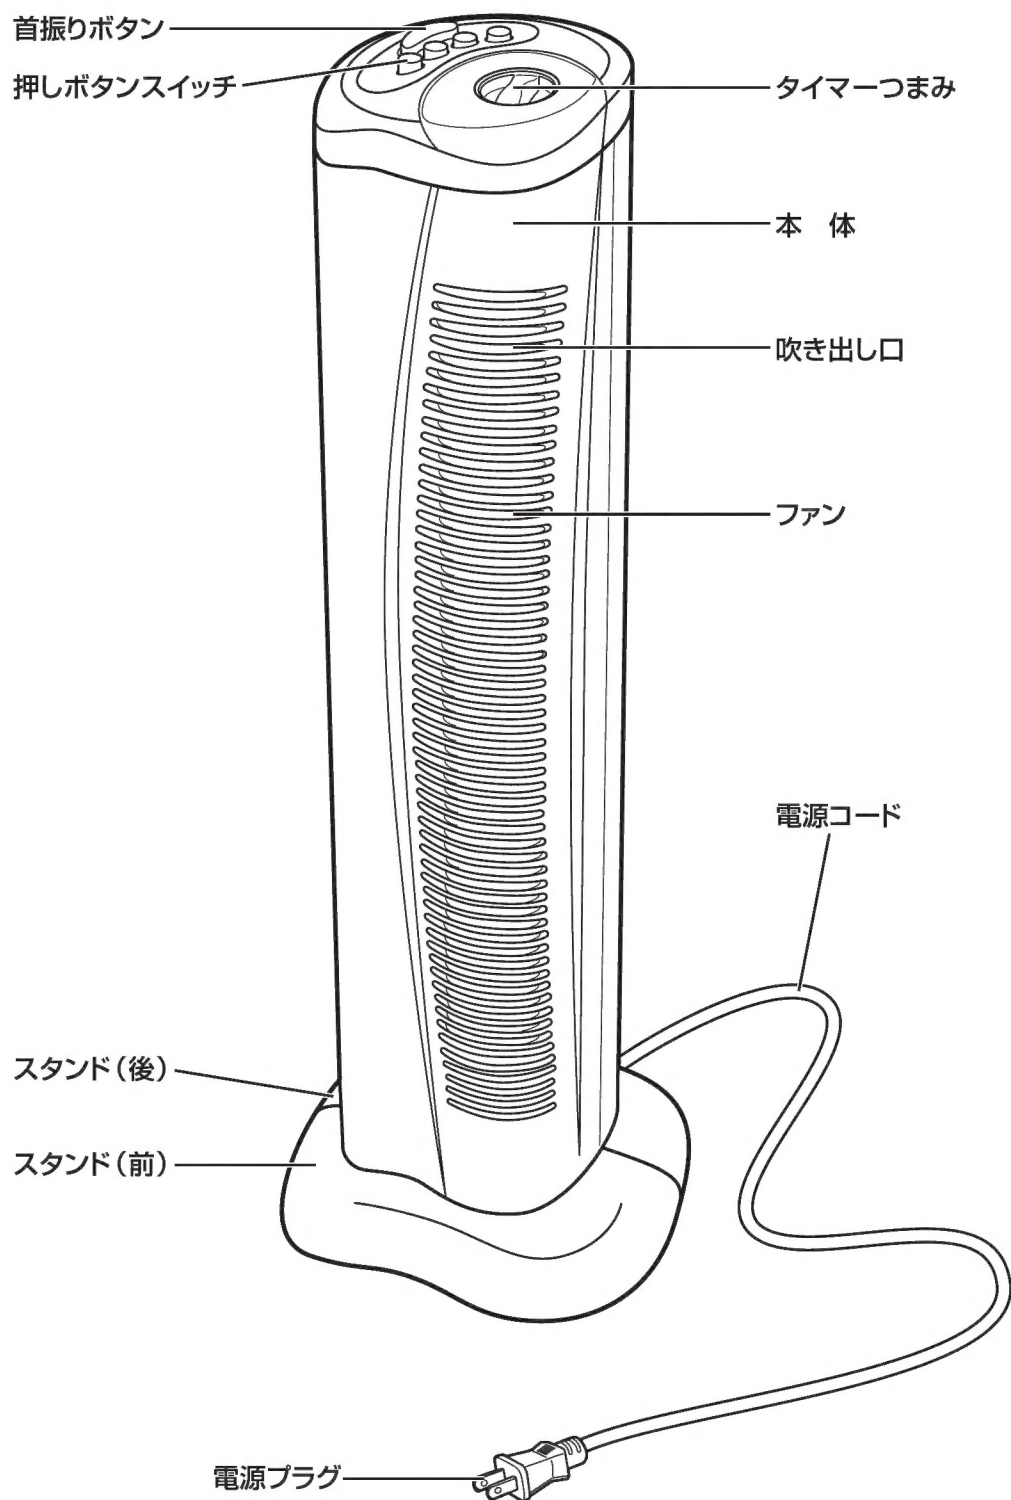

### 3 組立て方法

- 組立ての際はプラスドライバーをご用意ください。
- 組立ての際は必ず手袋を着用してください。

#### ■組立て前のご注意

ご使用前に次の順序で正しく組立ててください。  
 包装箱は、保管する時に必要ですから捨てないでください。




組立て前、あるいは組立て中に電源プラグを  
 コンセントに差し込まないでください。

#### 1 部品をお確かめください。


部 品 名	数 量
スタンド (前)	1個
スタンド (後)	1個
化粧ねじ	2個

#### 2 スタンドを取り付けます。


- 本体を逆さにし、スタンド(後)を本体凸部に合わせて重ねてください。

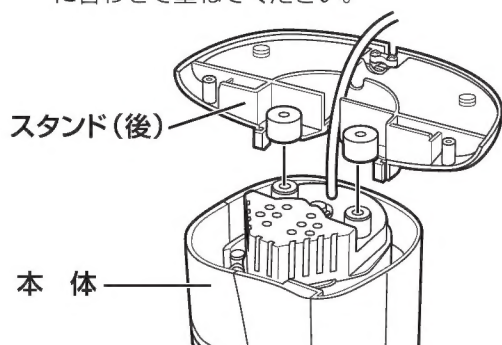

- スタンド(前)をスタンド(後)の凸部に合わせて重ねてください。

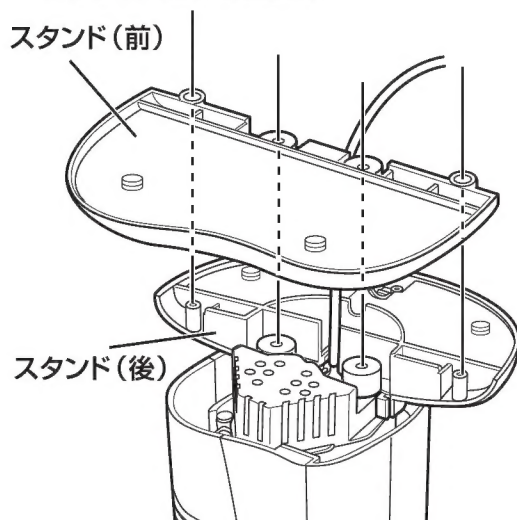


- 化粧ねじ (2個) で本体にスタンドをしっかり固定してください。

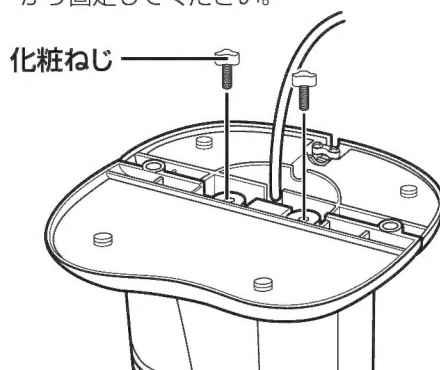


#### 3 電源コードを固定します。

- プラスドライバーでスタンド (後) に固定してあるコード止め具を外してください。

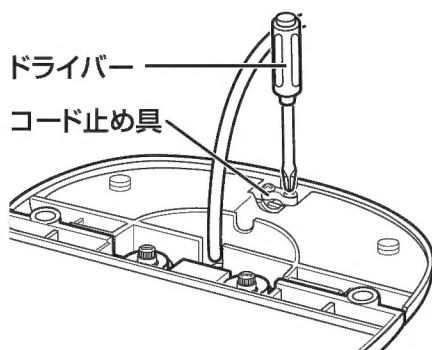

- スタンド (後) のU字部に電源コードを合わせ、コード止め具とねじで電源コードを固定してください。

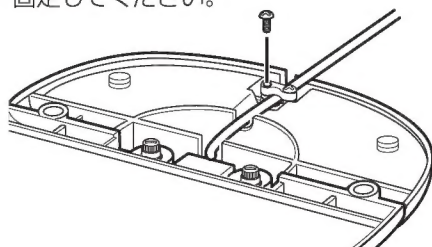


## 4 使い方




- 電源プラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差込んでください。
- 電源プラグの抜き差しは、運転を停止してから行ってください。

### 押しボタンスイッチの使い方

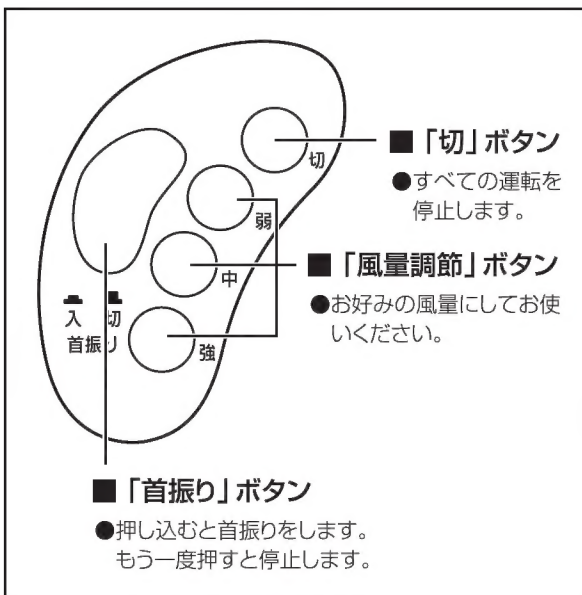

### タイマーつまみの使い方

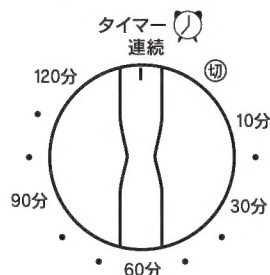

#### ■ タイマーつまみ (最大120分)

- タイマーつまみをお好みの時間に合わせて、『風量調節』ボタンを押してください。

その時間がくると自動的にスイッチが切れ、停止します。

- タイマーを短時間(30分以内)に合わせたととき、タイマーが切れない場合がありますので、一旦60分くらいまで回してからお望みの時間まで戻してください。

- タイマーつまみが『切』の位置にあると、『風量調節』ボタンを押しても作動しません。

## 5 お手入れと保管について



### 警告

お手入れの時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
感電やケガをするおそれがあります。

### お手入れのしかた

- 本体の汚れは、ぬるま湯か中性洗剤を含ませた布で拭きとり、その後は柔らかい布でよく空拭きしてください。
- ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール、アルカリ性洗剤、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。  
また、殺虫剤などをかけないでください。  
塗装部分や樹脂が、変色、変質するおそれがあります。
- 化学ぞうきんで拭いたり、長時間接触させたままにすると、変質したり、塗装がはがれたりすることがありますのでご注意ください。

### 収納・保管のしかた

- 組立て方法と逆の順序で分解し、お手入れした後、包装箱に入れ、湿気の少ないところに保管してください。



# 長年ご使用の縦型スリム扇の点検をしてください！

## 愛情点検

安全にお使い頂くために、長年ご使用の縦型スリム扇の点検をおすすめします。



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても回転しないときがある。
- 回転が遅い、または回転が不規則
- 焦げくさい臭いがする。
- 回転する時に異常な音がする。

こんな時には

- 直ちに使用を中止してください。
- 故障や事故の防止のため電源プラグを抜いて必ず、販売店に点検をご依頼ください。

- 上記の症状がなくても、お買い上げ後2～3年程度立ちましたら、安全のため点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

## 6 アフターサービスについて

### 1.保証書の内容のご確認と保管について

この製品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名、お買い上げ日などの記入をご確認されて、内容をよくお読みのうえ大切に保管してください。

### 2.保証期間はお買い上げの日から1年間です

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### 3.保証期間後の修理を依頼するとき

弊社又はお買い上げの販売店までお問い合わせください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理させていただきます。

### 4.縦型スリム扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後8年です

この期間は経済産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 5.アフターサービスについてわからないことは

製品に関するお問い合わせ、ご質問がございましたら、弊社又はお買い上げの販売店までお問い合わせください。

## 修理を依頼される前に

異常が生じたときは、つぎの点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	お確かめください
風量調節ボタンを押してもファンが廻らない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますか？</li><li>● タイマーつまみが「切」になっていませんか？</li></ul>

上記の処置をしてもなおらなかった場合は、弊社又はお買い上げの販売店へ点検・修理をお申し付けください。

## 7 仕様

電 圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	首振り 角 度	コード	サ イ ズ	重 量	原産国
100	50	35	約90°	1.8m	(約)幅25×奥行25×高さ75cm	3.8kg	中 国
	60	40					

# 縦型スリム扇 保証書

持込修理

型 式	TS-2903		
無料修理 保証期間	本 体	お買上げ年月日      年      月      日より1年間	
※ お 客 様	ご 芳 名 ご 住 所	様      〆 〒	
※ 販 売 店	店 名 住 所	〆 〒	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

## ＜無料修理規定＞

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参の上、お買上げ販売店に依頼してください。なお、離島および遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社までお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (ロ) お買上げ後の設置場所の移動、落下等による故障および損傷。
  - (ハ) 火災・地震・水害・落雷その他天災地変・公害や異常電圧による故障および損傷。
  - (ニ) 本書の提示がない場合。
  - (ホ) 本書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または弊社までお問い合わせください。
  - ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については詳しくは取扱説明書をご覧ください。

修理メモ

製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

### お願い

製品に不都合な点がございましたら、お手数でも弊社フリーダイヤルまでご連絡ください。早速お取り替え等の対応をさせていただきます。

●ご不明な点がございましたら下記フリーダイヤル、グリーンライフ「お客様サービス係」までお問い合わせください。

フリーダイヤル  
受付窓口 **0120-717152**

受付時間▶9:00~17:00(土・日・祭日・夜間は留守番電話になります。)



株式  
会社

**グリーンライフ**

本 社 新潟県三条市南四日町3-7-58  
〒955-0852 TEL(0256)36-4001(代)  
FAX(0256)36-4050

E-mail: niigata@greenlife-web.co.jp  
URL: http://www.greenlife-web.co.jp

TS-2903 04